

録画しよう

録画用ハードディスクを用意する

本製品の動作確認済みハードディスクが必要です。(動作確認済みハードディスク一覧 <http://www.iodata.jp/>)
ハードディスクのバスパワー駆動やRAIDには対応していません。


録画に関する注意

- 録画した番組を再生するには録画時に使っていた本製品とハードディスクが必要です。そのため、製品を交換した場合は、交換前の製品で録画された番組は再生できません。
- 本製品が故障した場合はそれまでに録画した番組が再生できなくなります。
- 録画データを保存したハードディスクが壊れた場合、それまでに録画した番組を再生できなくなります。
- 本製品に複数のハードディスクを接続していると録画できません。録画時はハードディスクを1台のみ接続してください。
- 録画・再生において発生するいかなる損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。

録画できるようにする


ハードディスクの取り付け

- 1 本製品の電源を入れます。
- 2 USB ハードディスクを USB ポートに接続し、USB ハードディスクの電源を入れます。

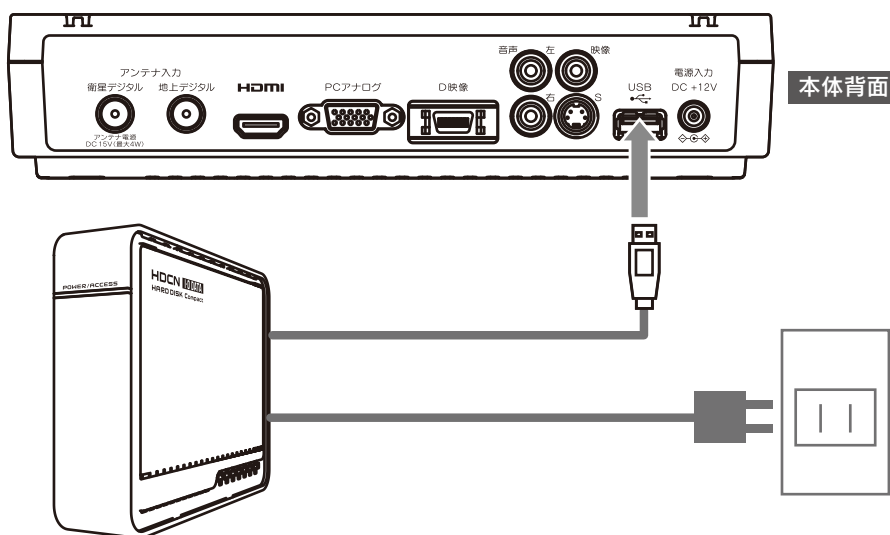

はじめて使用する場合

本製品で使用するためには、フォーマットをする必要があります。以下のメニューから初期化をしてください。
ボタン⇒メインメニュー⇒録画の設定⇒ディスクの初期化を選択します。
※フォーマットしてもよろしければ先にすすんでください。

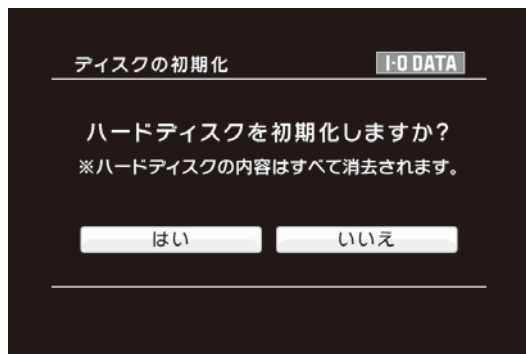

※初期化するとハードディスクに保存されているデータはすべて消去されます。
※一度初期化を行うと以降は初期化は必要ありません。
※本製品で初期化したハードディスクはパソコンとの併用はできません。

(参考)ハードディスクを取り外したい場合

録画中や再生中の場合は停止し、そのまま本製品よりハードディスクを取り外してください。






取り外し時の注意

- ※録画中や再生中には絶対に取り外さないでください。
- ※予約情報はハードディスクを取り外しても残っています。
- そのため、ハードディスクを取り外すと予約に失敗します。



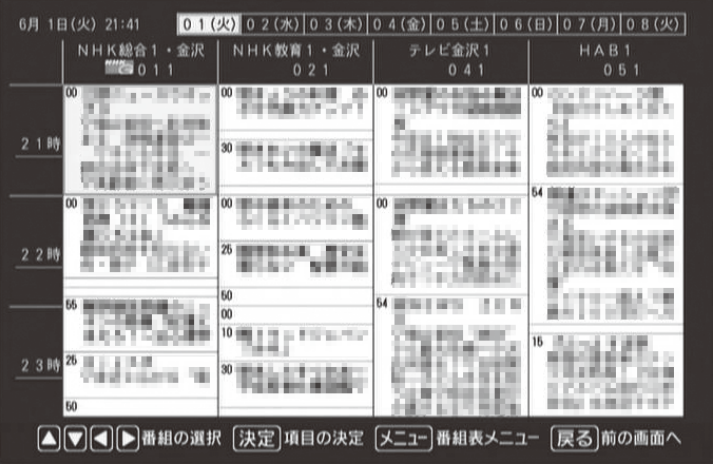


録画する

番組表から選択して予約録画する

※最大予約件数は100件まで登録可能です。

- 1 リモコンの  を押す。

- 2 予約したい番組を選び、 を押す。
- 3 「録画予約」を選び、 を押す。
※視聴予約をする場合は「視聴予約」を押す。
- 4 必要に応じて「毎回設定」「上書き設定」を設定します。
「予約確定」を選び、 を押す。

日付とチャンネルを指定して録画する

- 1 リモコンの  を押す。
- 2 [時間指定予約]を選び、 を押す。
- 3 チャンネル/日付/開始時刻/終了時刻を指定し、 を押す。
- 4 「録画予約」を選び、 を押す。※視聴予約をする場合は「視聴予約」を押す。
- 5 必要に応じて「毎回設定」「上書き設定」を設定します。
「予約確定」を選び、 を押す。

(参考) 毎回設定

番組の内容とは関係なく、指定した曜日と時間に繰り返し予約録画をします。

(参考) 上書き設定

毎回設定をした場合、現在の最新のものが残るように前回の録画番組を削除して録画します。ハードディスクの空き容量が減りにくいといった利点があります。

(参考) 視聴予約

「視聴予約」を選択すると、録画ではなく視聴予約になります。
録画モデル(本製品)では、視聴予約の方法が別紙『テレビをみよう』の記載と異なります。視聴予約は本紙手順に読み替えてご利用ください。



再生する

録画した番組を再生する

- 1  を押す。


押すと、録画番組リストが開く

今すぐ録画する

- 1 テレビを見ている状態で、リモコンの  を押す。
- 2 確認画面が表示されるので「はい」を選び、 を押す。
⇒録画がはじまります。

※録画中リモコンで本製品の電源をオフにしても録画は継続されます。
※録画は、その番組の終了に合わせて自動的に停止されます。



録画を途中でやめる

- 1  を押す。

- 2 画面にしたがって、選択します。


押すと、停止の確認が開く


予約録画の確認

- 1 リモコンの  を押す。
- 2 [予約一覧]を選び、 を押す。
- 3 予約一覧が表示されます。

(参考) 予約内容の変更削除

一覧から予約を  で選ぶと、
予約の取り消しや変更ができます。

例：
取り消したい番組を選択し、
[予約取消]-[取消する]を順に
選びます。

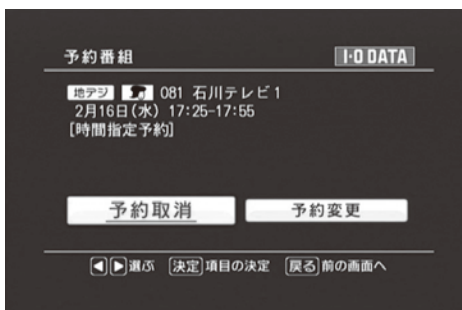

(参考) 追っかけ再生

現在録画中の番組(赤い●マークが出ているもの)を選択した場合は、追っかけ再生となります。

録画番組の保護

ハードディスクに空き容量が少なく、自動削除設定が「する」になっている場合に、削除されないようにします。

番組を保護する

- 録画リスト
を押す。
- 録画番組リスト(すべて) I-O DATA
保護対象の番組をえらぶ
- メニュー
を押す
- 録画番組リスト(曜日別) I-O DATA
「保護」を決定する

保護を解除する

- 録画リスト
を押す。
- 録画番組リスト(すべて) I-O DATA
保護対象の番組をえらぶ
- メニュー
を押す
- 録画番組メニュー I-O DATA
「保護解除」を決定する

録画／再生のリモコン操作

録画リスト

録画リスト一覧を表示します。

録画

視聴中の番組を今すぐ録画します。

早送り/早戻し

再生中に押すと、ボタンを押すたびに再生速度が変わります。

4>10>30>100 倍速と変化していきます。


-10秒

約 10 秒巻き戻して再生します。

+30秒

約 30 秒早送りして再生します。

< 再生中の操作 >

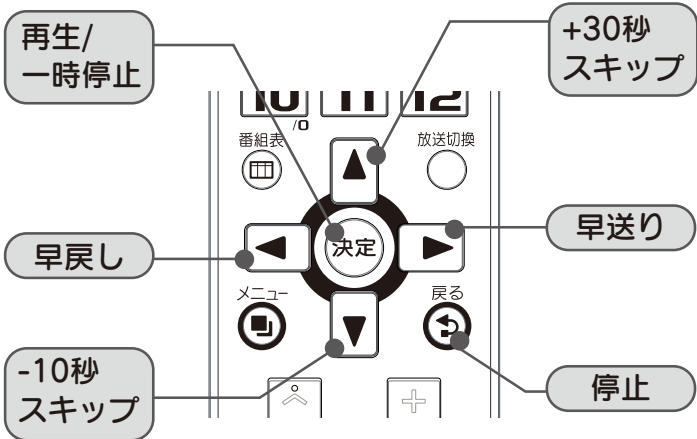

停止

録画または再生を停止します。

再生・一時停止

再生、一時停止します。
倍速再生された状態を通常再生に戻します。

録画モデルのメニュー

メニューは、「メインメニュー」と「視聴メニュー」「番組表メニュー」「録画メニュー」「再生メニュー」「録画番組メニュー」があります。
メインメニューは、視聴メニューから開くことができます。
その他のメニューは、状態に合わせて表示されます。

メニューを開く



■ 視聴メニュー

項目	説明
録画番組リスト	録画した番組の一覧が表示されます。
番組表	番組表が開かれます。
番組説明	視聴している番組の番組説明が表示されます。
予約一覧	予約一覧から、予約の取り消し・変更ができます。
時間指定予約	時間などを指定して予約します。
メインメニュー	メインメニューが表示されます。



■ メインメニュー

項目 1	項目 2	説明
本体の設定	文字スーパーの設定	文字スーパーの表示を切り換えられます。
	画面サイズの設定	お使いのテレビに合わせた画面サイズを設定できます。
	D 端子の設定	出力する D 端子規格を設定できます。
	本体の初期化	本製品をご購入時の状態に戻せます。
	本体情報	本製品と B-CAS カードの情報が表示されます。
	チャンネルの設定	受信レベルの確認 アンテナの調整に使います。別紙の裏面「困ったときには」の【アンテナを調整する】をご覧ください。
チャンネルの設定	リモコンボタンの設定	放送波ごとに、リモコンのボタンにどのチャンネルを割り当てるかを設定できます。
	チャンネルスキャン	地上デジタル放送のチャンネルを設定できます。
	衛星アンテナの設定	つないでいる衛星アンテナに電源を供給するかどうかを設定できます。
	視聴制限の設定	年齢による視聴制限を設定できます。 また、視聴制限に使う暗証番号を設定できます。
	録画の設定	ディスクの省電力設定 本製品の電源をオン/オフに連動してハードディスクもオン/オフするように設定できます。
	自動削除設定	ハードディスクに空き容量が少なくなったとき、録画した番組（保護していない）を自動的に古い番組から削除する・しないを設定できます。
録画の設定	ディスクの初期化	はじめて本製品で使用するときに、ハードディスクの初期化が必要ときに利用します。
	ディスクの修復	録画番組リストが表示されないなど、ハードディスクが不調な場合にお試しください。
	お知らせ	お知らせ一覧が表示され、選んだお知らせを見ることができます。

■ 番組表メニュー

項目	説明
録画する	選択した番組を録画します。放送時間前では録画予約します。
視聴する	選択した番組を視聴します。放送時間前では視聴予約します。
番組説明	番組表で選ばれている番組の番組説明が表示されます。
予約一覧	予約一覧から、予約の取り消し・変更ができます。
翌日の番組	翌日の番組表を表示します。
前日の番組	前日の番組表を表示します。

■ 録画メニュー

項目	説明
録画番組リスト	録画した番組の一覧が表示されます。
録画停止	録画中の番組の録画を停止します。
番組表	番組表が開かれます。
番組説明	録画中の番組の番組説明が表示されます。
予約一覧	予約一覧から、予約の取り消し・変更ができます。
時間指定予約	時間などを指定して予約します。

■ 再生メニュー

項目	説明
録画番組リスト	録画した番組の一覧が表示されます。
はじめから再生	視聴している番組の先頭から再生します。
リピート再生	視聴している番組を繰り返し再生します。
番組表	番組表が開かれます。
番組説明	視聴している番組の番組説明が表示されます。
予約一覧	予約一覧から、予約の取り消し・変更ができます。

■ 録画番組メニュー

項目	説明
録画番組説明	録画した番組の番組説明を表示します。
1件削除*	選択している番組を削除します。
選択削除*	番組を選択して削除します。
全体削除*	保護されていない番組を全て削除します。
保護	番組を保護します。
番組名順	録画した番組を番組名もしくは新しい順で並べ替えます。
または	番組名順を選択中は「新しい順」に表示が変わり、新しい順
新しい順	新しい順を選択中は「番組名順」に表示が変わります。

※録画中は表示されません